

アパートの埋込式のwi-fiユニット

＜インターネットの接続方法＞

LANと表記のある差込口にLANケーブルを差し込むか
wi-fi（無線の電波）でご利用いただけます。
wi-fiのID、パスワードは本体に表記されています。



※PC等の接続用のLANケーブルは入居者様でご準備をお願いいたします。
備え付けのwi-fiではなく、お手持ちの無線ルーターをご利用される場合は
動作モードにご注意ください。必ずAPモード（BRモード）で使用してください。
無線ルーターの動作モードを間違えると棟全体に影響が出る場合があります。

詳しくはPC、スマートフォンなどで
東洋通信工業の
ホームページを参照してください。
(以下HP)

http://www.tessnet.co.jp/service/internet_mansion.html

東洋通信工業 tess と検索

HP内のインターネットマンション
をクリック


最下にある
ルーター設定をご参照ください。

必要に応じてネットワーク設定もご参照ください。

アパートの埋込式のwi-fiユニット

- 電源スイッチ有のもの 電源スイッチ無のもの2種類があります。

<上記のユニット共通>

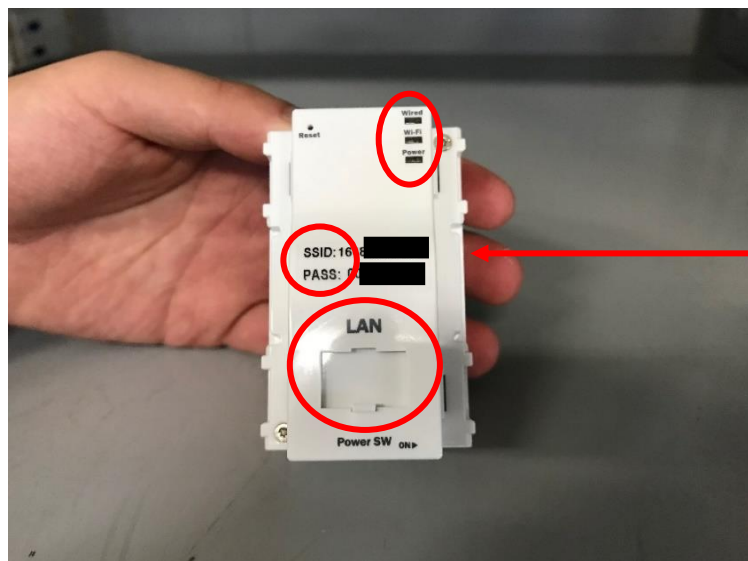

ランプ、表記の説明


wired : 有線接続後に点灯
wi-fi : 無線使用可
power : 電源 (スイッチ有)

SSID : 無線のID
PASS : 接続パスワード

有線 (LANケーブル) の
差込口

<電源スイッチ有>

本体下面にスライドする電源スイッチがあります。
Powerランプが点いて無い場合はスイッチを確認してください。

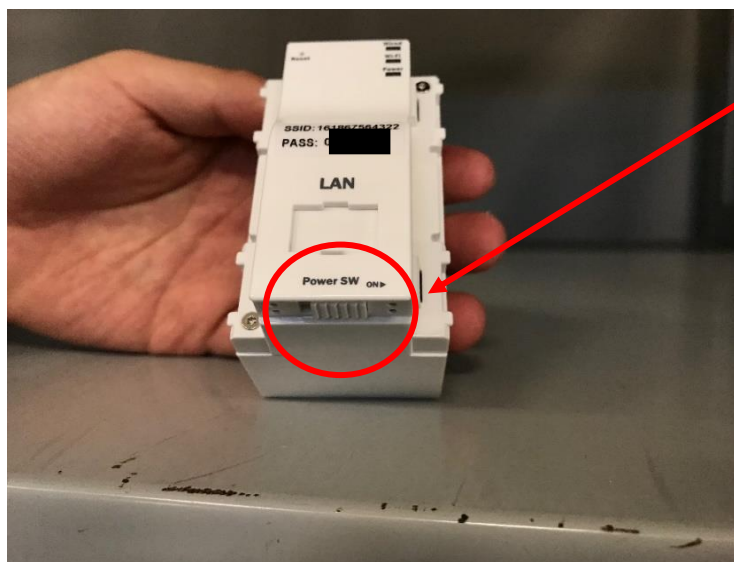

<電源スイッチ>

wi-fiユニットは壁に
埋め込まれているので
確認がしづらくなっています。

- 電源スイッチをスライドしてもPowerが点かない場合 (電源スイッチ有の場合)
- wi-fiユニット正面のランプが点いていない場合 (電源スイッチ有、無 共通)
- PC等とLANケーブルで接続してもWiredランプが点かない場合
- wi-fiランプが点かない場合、もしくは点いているが無線のIDが検索出来ない場合

上記の場合は故障、障害が考えられますので
お手数ですが東洋通信工業までご連絡をお願いいたします。

17:30分以降、日曜、祝日は録音での対応となります。ご了承ください。

東洋通信工業株式会社 0766-63-7777