


インターネット接続方法

LAN配線方式

①部屋内のLANケーブルの差込口にLANケーブルを差し込む

②無線ルーター（Wi-Fi）を取り付ける ※無線ルーターは入居者様でご準備下さい

〈部屋内の差込口(インターネット用と電話用がある場合)〉

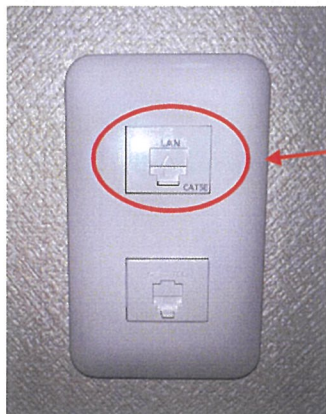

差込口

CAT5EもしくはCAT6と表記がある方に
LANケーブルを差し込んでください

①LANケーブルを差し込む

②無線ルーター(Wi-Fi)を取り付ける

※無線ルーターを接続する場合は必ず

APモードか**BRモード**をご利用ください

無線ルーターをご利用される方へ

無線ルーターの動作モードを間違えるとアパート全体に影響がでます

例

【NEC製品の場合】

機器のLANケーブル接続する上の部分にスライドスイッチがあります

スライドスイッチを**BR(ブリッジ)**に変更し電源を接続して下さい

【ELECOM製品の場合】

機器のLANケーブル接続する上の部分にスライドスイッチがあります

スライドスイッチを**AP(アクセスポイント)**に変更し電源を接続して下さい


※**BUFFALO製品、IO-DATA製品、tp-link製品**

など入居者様で機器の設定が必要な場合があります。

その際はメーカーに確認して**APモード・BRモード**に設定して下さい

らくらくスタートボタン
RT/BR/CNVモード切替スイッチ

ETHERNETポート
(LANインタフェース)
ブロードバンド接続ポート
(WANインタフェース)
ACアダプタ接続コネクタ

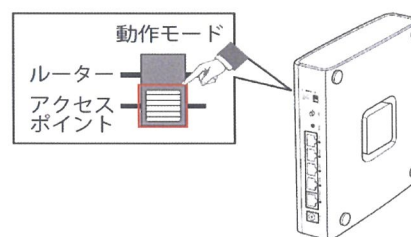

※メーカーによって異なります

詳しくはPC,スマートフォンなどで東洋通信工業のホームページを参照してください

東洋通信工業 tessと検索→HP内のインターネットマンションをクリック

→最下にあるルーター設定をご参照ください。

以上を実施してもインターネットが使えない等があれば故障、障害が考えられますので

お手数ですが東洋通信工業までご連絡お願いいたします。

17:30分以降、第2土曜、日曜、祝日は録音での対応となります。ご了承ください。