

# インターネット接続方法

## LAN配線方式

① 部屋内のLANケーブルの差込口にLANケーブルを差し込む

② 無線ルーター (Wi-Fi) を取り付ける ※無線ルーターは入居者様でご準備下さい

### 〈部屋内の差込口(インターネット用と電話用がある場合)〉



#### 差込口

CAT5EもしくはCAT6と表記がある方に  
LANケーブルを差し込んでください

① LANケーブルを差し込む

② 無線ルーター (Wi-Fi) を取り付ける

※無線ルーターを接続する場合は必ず

**APモード**か**BRモード**をご利用ください

## 無線ルーターをご利用される方へ

無線ルーターの動作モードを間違えるとアパート全体に影響がでます

例

### 【NEC製品の場合】

機器のLANケーブル接続する上の部分にスライドスイッチがあります

スライドスイッチを**BR (ブリッジ)**に変更し電源を接続して下さい



### 【ELECOM製品の場合】


機器のLANケーブル接続する上の部分にスライドスイッチがあります

スライドスイッチを**AP (アクセスポイント)**に変更し電源を接続して下さい

※BUFFALO製品、IO-DATA製品、tp-link製品

など入居者様で機器の設定が必要な場合があります。

その際はメーカーに確認してAPモード・BRモードに設定して下さい

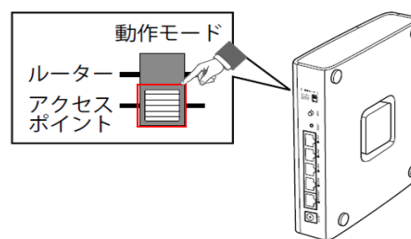

※メーカーによって異なります

詳しくはPC,スマートフォンなどで東洋通信工業のホームページを参照してください。

東洋通信工業 高岡と検索→ホームページ内のインターネットマンションをクリック

→インターネットマンション内の **よくあるご質問** をご参照ください。

よくあるご質問



以上を実施してもインターネットに接続できないなどの不具合があれば、共用機器の故障または

回線障害の可能性がございますので、お手数ですが管理会社までご連絡お願いいたします。