

インターネットの接続方法

- ① VDSLモデム取付
- ↓
- ② 同梱品のケーブルでVDSLモデム取付（お部屋内の電話の差込口） 下図参照
- ↓
- ③ 電源を差してモデムのランプを確認 説明は下記
- ↓
- ④ LANケーブルをつなぐ（お客様準備）,または無線ルーター（wi-fi）を取付

※LANケーブルまたは無線ルーター等はお客様にてご準備のほどお願いいたします。

※お部屋を退去される場合はVDSLモデム、電話ケーブル、電源アダプターはそのまま置いておいてください。

・VDSLモデムのコード差込口（黒いモデムの場合）



電話の差込口からケーブル（同梱品）でモデムと接続



お客様準備のLANケーブル差込口
または無線ルーターを差し込む

・VDSLモデムのコード差込口（白いモデムの場合）



VDSLモデムの差込口表記

LINE 又は DSL	電話の差込口からの ケーブルと接続
LAN	PC又は無線ルーターと接続
TEL	電話回線を契約済みの 場合に電話機と接続

＜無線ルーターを使われる方へ＞

無線ルーターは必ずAPのモードでご使用ください。
無線ルーターのモードを間違えると棟全体に影響が出ることがあります。

詳しくはクリック→ http://www.tessnet.co.jp/service/internet_mansion.html

上記を実施されてもインターネットが出来ない、ご不明点等があれば
お手数ですがご連絡のほどお願いいたします。

東洋通信工業
0766-63-7777

<VDSLモデムのランプ表示（黒いモデムの場合）>

PWR	点灯	電源が入っています。
ETH	点灯	LANケーブルで機器（PC等）が接続されています。
	点滅	通信中
DSL	点灯	正常
	点滅（遅）	異常 通信できません。

<VDSLモデムのランプ表示（白いモデムの場合）>

POWER	点灯	電源が入っています。
VDSL	点灯	正常
	点滅（速）	通信中
	点滅（遅）	異常 通信できません。
LAN	LINK/ACT 点灯	LANケーブルで機器（PC等）が接続されています。
	100M点灯	100Mにて通信されています。
	100M消灯	10Mにて通信されています。

上記を実施されてもインターネットが出来ない、ご不明点等があれば
お手数ですがご連絡のほどお願いいたします。

東洋通信工業
0766-63-7777

無線ルーターをご利用される方へ

無線ルーターの動作モードを間違えるとアパート全体に影響がでます

例

【NEC製品の場合】

機器のLANケーブル接続する上の部分にスライドスイッチがあります
スライドスイッチを**BR（ブリッジ）**に変更し電源を接続して下さい




【ELECOM製品の場合】

機器のLANケーブル接続する上の部分にスライドスイッチがあります
スライドスイッチを**AP（アクセスポイント）**に変更し電源を接続して下さい

※BUFFALO製品、IO-DATA製品、tp-link製品

など入居者様で機器の設定が必要な場合があります。

その際はメーカーに確認してAPモード・BRモードに設定して下さい

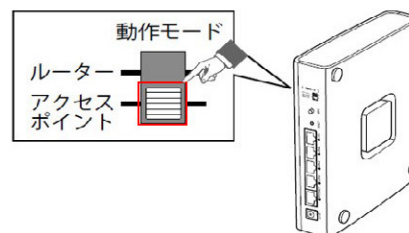

※メーカーによって異なります

詳しくはPC,スマートフォンなどで東洋通信工業のホームページを参照してください。

東洋通信工業 高岡と検索→ホームページ内のインターネットマンションをクリック

→インターネットマンション内の **よくあるご質問** をご参照ください。

よくあるご質問



以上を実施してもインターネットに接続できないなどの不具合があれば、共用機器の故障または
回線障害の可能性がございますので、お手数ですが管理会社までご連絡をお願いいたします。