


埋込式Wi-Fiユニット接続方法

インターネット接続方法

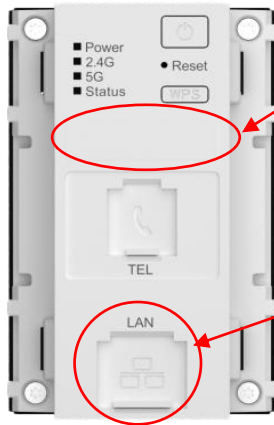

①SSID・PASS

機器にSSIDとPASSが表記してあります。

接続したい端末で表記してあるSSIDを検索、選択し

機器に表記してあるPASSを入力してください。

②自身のWi-Fi機器を接続する場合


①LANケーブルを差し込む

②無線ルーター(Wi-Fi)を取り付ける

※無線ルーターを接続する場合は必ず

APE-ードか**BRE-ード**をご利用ください。

Wi-Fiユニットの再起動方法とランプについて

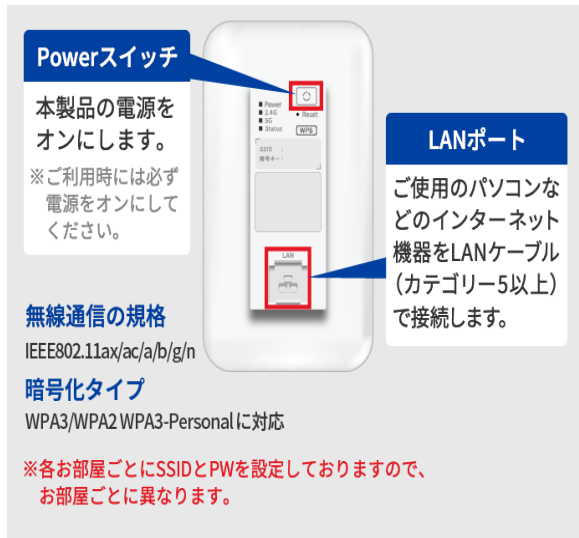

ランプについて

4つのランプの上からPower・2.4G・5G・Statusがあり

4つのすべてのランプが点灯していれば正常です。

再起動について

機器右上に電源ボタンがあります。

つながりが悪い場合など一度電源ボタンを押して

再起動を行って下さい。

障害例

※インターネットに接続できない

※電波が端末に出てこない等不具合があった場合

詳しくはPC,スマートフォンなどで東洋通信工業のホームページを参照してください。

東洋通信工業 高岡と検索→ホームページ内のインターネットマンションをクリック

→インターネットマンション内の **よくあるご質問** をご参照ください。

よくあるご質問



以上を実施してもインターネットに接続できないなどの不具合があれば、共用機器の故障または

回線障害の可能性がございますので、お手数ですが管理会社までご連絡をお願いいたします。